Robot de vapor

MANUAL DE INSTRUCCIONES

STEAM COMPACT SC 235

Limpiador a vapor de la gama Essentials Precise

Lea y conserve estas instrucciones

Guía de inicio rápido

1. Llene el depósito con un máximo de 0,75 litros de agua (utilizando agua caliente, reducirá el tiempo de calentamiento del aparato). Rosque el tapón y apriételo bien.
2. Conecte la manguera y los accesorios deseados.
3. Enchufe el aparato a la red eléctrica.
4. Pulse el botón de encendido/apagado para iniciar el proceso de calentamiento. Una vez que se apague el testigo naranja, el aparato estará listo para generar vapor.
5. Apriete el gatillo de la pistola para generar vapor.
6. Dirija el chorro de vapor con cuidado, ya que al principio podrá expulsarse agua. Mantenga la pistola sobre un fregadero o cubo hasta que se haya eliminado el exceso de agua.

Descalcificación

Descalcifique el aparato a intervalos periódicos. No espere a que surjan anomalías como consecuencia de acumulaciones de cal. En zonas de agua especialmente dura, se recomienda utilizar agua destilada.

CE

INSTRUCCIONES IMPORTANTES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD

La utilización de aparatos eléctricos requiere hacer uso de un buen sentido común y observar las precauciones básicas de seguridad indicadas a continuación.

En primer lugar, existe riesgo de sufrir lesiones físicas graves o incluso mortales. En segundo lugar, existe riesgo de dañar el propio aparato. Estos peligros se indican en el texto de dos maneras distintas:

¡ADVERTENCIA! ¡Peligro para la persona!

IMPORTANTE: Riesgo de dañar el aparato
Además, le ofrecemos los siguientes consejos relacionados con la seguridad.

Ubicación

- No utilice ni almacene este producto en exteriores.
- No guarde este aparato cerca de hornos calientes ni de aparatos de calefacción.

Niños

- Este aparato podrá ser utilizado por niños a partir de los 8 años o por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o que no cuenten con la experiencia y los conocimientos necesarios, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones referentes a la utilización segura del aparato por parte de una persona responsable y sean plenamente conscientes de los riesgos implicados. No permita que niños jueguen con el aparato. No permita que niños lleven a cabo las operaciones de limpieza ni aquellas tareas de mantenimiento a efectuar por el usuario, a menos que estén debidamente supervisados por un adulto.

Seguridad personal

- No dirija el chorro de vapor hacia personas. Existe peligro de quemaduras.
- Nunca toque el cable de alimentación ni su enchufe con las manos húmedas.
- No modifique el limpiador en modo alguno.
- Mientras utiliza el aparato, manténgalo siempre en posición horizontal.

Otras precauciones de seguridad a tener en cuenta

- **No añada en el agua del aparato** detergentes químicos, perfumes, alcohol, etc.
- Las reparaciones de aparatos eléctricos solo deberá efectuarlas personal cualificado. Las reparaciones realizadas por personas no cualificadas podrían suponer un peligro para el usuario.
- **Utilice únicamente recambios y** accesorios originales.
- En caso de que el cable de alimentación esté dañado, deberá sustituirse en su totalidad. No intente efectuar esta operación por su cuenta. Utilice el número de pieza de sustitución que se indica en la cubierta de este folleto.
- Nunca deje el aparato desatendido mientras esté funcionando.
- No abra el tapón de llenado mientras utiliza el aparato.
- Este limpiador a vapor ha sido diseñado únicamente para uso doméstico. Una utilización inadecuada, o bien para propósitos comerciales o de cualquier otro tipo anularía la garantía ofrecida con el producto.

REQUISITOS ELÉCTRICOS

Compruebe que la tensión indicada en la placa de especificaciones técnicas del aparato corresponde con la de su suministro eléctrico. Deberá utilizarse CA. (Corriente alterna).

Si el enchufe de su aparato no es compatible con las tomas de corriente de su vivienda, lleve el aparato a un electricista cualificado para que sustituya el enchufe por otro adecuado.

¡ADVERTENCIA! Deberá destruirse el enchufe que se corte del cable de alimentación, ya que un enchufe con conductores eléctricos expuestos podría suponer un peligro en caso de enchufarse en una toma de corriente bajo tensión.
¡ADVERTENCIA! Este aparato requiere conexión a tierra.

¡ADVERTENCIA! Existe peligro de quemaduras.
- Evite dirigir el líquido o chorro del vapor hacia aparatos que incluyan componentes eléctricos, como por ejemplo, el interior de hornos.

- Deberá desenchufarse el aparato de la red eléctrica después de su utilización y antes de llevar a cabo cualquier operación de mantenimiento a realizar por el usuario.
- Para evitar posibles riesgos de incendio, electrocución y lesiones físicas, no sumerja el cable de alimentación, su enchufe o el limpiador en agua ni en ningún otro líquido.

CARACTERÍSTICAS

1. Carrito para accesorios
2. Dispositivo de enganche del carrito
3. Enganche de fijación del tubo
4. Tapón de llenado
5. Asa de transporte
6. Interruptor de encendido/apagado
7. Testigo de encendido
8. Testigo del termostato
9. Mando de control del caudal de vapor
10. Toma para manguera y trampilla de cierre
11. Pistola de la manguera
12. Botón de bloqueo del gatillo
13. Gatillo de aplicación de vapor
14. Manguera

Accesorios

15. Tubos de prolongación (3)
16. Accesorio limpiacristales y para limpieza de tapicerías
17. Porta-bayeta para accesorio de limpieza de tapicerías
18. Adaptador acodado (se muestra conectado al accesorio para limpieza de suelos)
19. Accesorio para limpieza de suelos
20. Bayeta de algodón
21. Boquilla acodada
22. Cepillo grande de plástico
23. Cepillo pequeño de plástico
24. Boquilla difusora
25. Boquilla plana pequeña
26. Jarra de medición
27. Embudo

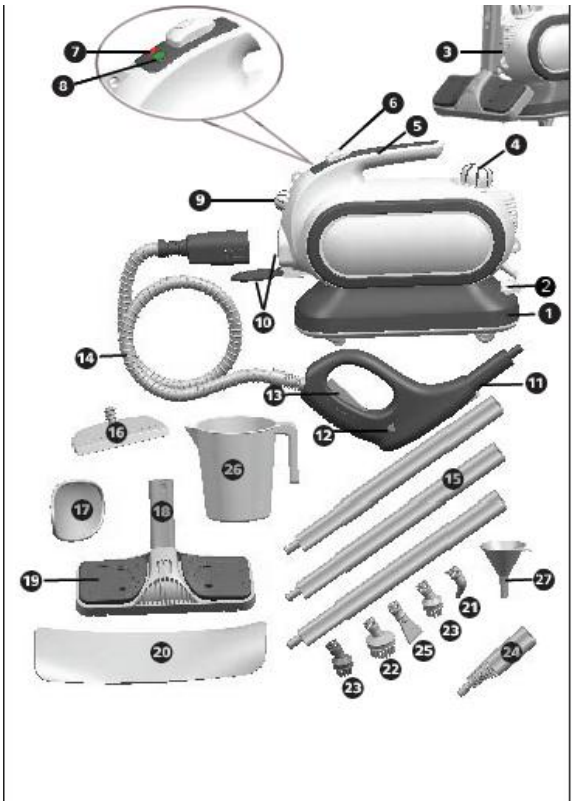

UTILIZACIÓN DEL APARATO

Conexión de la manguera

1. Tire hacia abajo de la trampilla de cierre 10 situada en la parte frontal del limpiador.
2. Alinee la ranura de fijación del conector de la manguera con la toma del aparato.
3. Empuje firmemente el conector de la manguera hasta encaje a fondo en la toma A del limpiador.

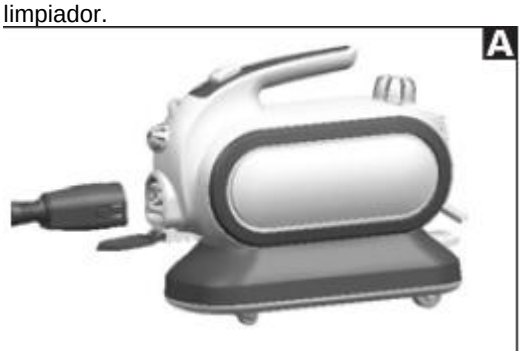

Guía rápida para el montaje de accesorios

B

Consulte la sección de montaje de accesorios para obtener una descripción completa acerca de cómo conectar tubos y boquillas. La mayoría de los accesorios se almacenan en el carrito situado en la parte frontal del limpiador a vapor C.

Utilización

IMPORTANTE: recuerde que el limpiador a vapor funciona expulsando un chorro de vapor a una temperatura elevada de 120 °C. Nunca no utilice en objetos y superficies que no puedan resistir esta temperatura ni en materiales delicados tales como dralón®, plástico, pieles naturales, etc. compruebe primero en una pequeña sección del material que no esté a la vista para asegurarse de que no se producen daños ni se dejan marcas.

Llenado de la caldera D

Asegúrese de desenchufar el limpiador a vapor de la red eléctrica antes de llenarlo o reponer el nivel de agua.

1 Desenrosque el tapón de llenado 4 presionándolo hacia abajo y girándolo en sentido contrario al de las agujas del reloj.

2 Llene la caldera con una cantidad máxima de 1,5 litros de agua utilizando la jarra y el embudo suministrados. Podrá utilizarse agua caliente para reducir el intervalo de calentamiento del aparato. No use ningún tipo de detergente.

3 Vuelva a colocar el tapón de llenado, presionándolo hacia abajo y girándolo en el sentido de las agujas del reloj.

¡Advertencia! Nunca abra el tapón de llenado mientras utiliza el aparato.
IMPORTANTE: la utilización de cualquier otro líquido podría ser peligrosa y llegar a dañar la resistencia térmica del aparato.

Encendido del aparato

1 Conecte el enchufe del aparato a una toma de corriente.

2 Encienda el limpiador a vapor desplazando el interruptor de encendido/apagado 6 hasta su posición de encendido "On" E. El testigo rojo de encendido 7 se iluminará. El aparato tardará aproximadamente siete minutos en alcanzar su temperatura adecuada de funcionamiento.

3 Una vez alcanzada la temperatura correcta, el testigo verde del termostato 8 se iluminará. El limpiador al vapor estará ahora listo para su utilización.

El testigo verde de termostato se encenderá y apagará a intervalos durante la utilización para indicar que el limpiador a vapor está manteniendo la temperatura correcta.

¡Advertencia! Para evitar sufrir lesiones físicas, deberá apagarse el limpiador al efectuar interrupciones o pausas durante el trabajo. Para mayor seguridad, accione el bloqueo de seguridad del gatillo.

En caso de ausentarse de la zona de trabajo, asegúrese de apagar el limpiador y desenchufarlo de la red eléctrica.

Reposición del nivel de la caldera

¡Advertencia! Apague y desenchufe siempre el aparato de la red eléctrica y asegúrese de liberar todo el vapor antes de abrir y retirar el tapón de llenado.
1 Libere la presión de vapor apretando el gatillo de aplicación de vapor 13 de la pistola hasta que se haya expulsado todo el vapor F. Espere unos minutos a que el limpiador a vapor se haya enfriado lo suficiente.

2 Llene la caldera del mismo modo indicado anteriormente.

• Utilice agua caliente para reducir el riesgo de salpicaduras.

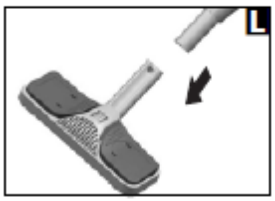

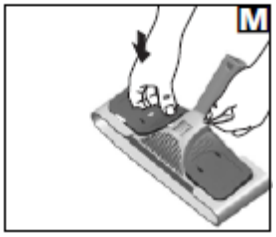

Limpieza al vapor

1 Asegúrese de que el bloqueo de seguridad 12 del gatillo está desactivado. Empuje el botón de bloqueo desde el lado izquierdo de la pistola para bloquear el gatillo, o bien empújelo desde el lado derecho para liberarlo G.

2 Apriete el gatillo de la pistola de aplicación de vapor para que salga vapor por la tobera. Dirija el chorro de vapor hacia un paño, cubo o fregadero hasta que se genere un chorro de vapor constante y uniforme. ¡Advertencia! Es posible que al principio se expulse agua caliente.

¡Advertencia! Dirija con cuidado el chorro de vapor.

3 Mantenga pulsado el gatillo de aplicación de vapor y dirija el chorro de vapor hacia la superficie que desea limpiar, desplazando el chorro de vapor hacia atrás y hacia adelante sobre la zona deseada para eliminar la suciedad.

4 Para interrumpir el chorro de vapor, suelte el gatillo.

IMPORTANTE: no mantenga el chorro de vapor concentrado sobre un mismo sitio durante demasiado tiempo.

• Para controlar la temperatura del vapor y la eficacia limpiadora, acerque y aleje la pistola de la superficie a limpiar.

Ajuste del caudal de vapor

El mando de control del caudal de vapor 9, permite variar la salida del vapor. Gire el mando totalmente hacia la izquierda para obtener el máximo caudal de vapor, o bien hacia la derecha para reducir el caudal H.

ACCESORIOS

¡Advertencia! Desenchufe el limpiador a vapor de la red eléctrica y espere a que se haya enfriado antes de instalar o sustituir accesorios, ya que alcanzan una temperatura elevada durante su utilización.

Acople el accesorio deseado a la pistola de la manguera 11. Si lo desea, podrá acoplar a la pistola tubos de prolongación para mayor alcance.

1 Empuje a fondo los tubos de prolongación 15 en la tobera de la pistola hasta que suene un chasquido I.

• Algunas tareas le resultarán más fáciles utilizando un solo tubo o ninguno.

2 Para conectar directamente el accesorio deseado a la pistola de la manguera, encaje la pistola en el cabezal del accesorio o tubo hasta que encaje correctamente en su sitio J.

Accesorio para limpieza de suelos 19

El accesorio para suelos podrá utilizarse para limpiar amplias zonas de suelos y paredes de material lavable. El accesorio para suelos podrá utilizarse con o sin la bayeta de algodón 20.

• Aquellas superficies delicadas tales como madera, hule, etc. deberán limpiarse con la bayeta instalada.
1 Acople el adaptador acodado 18 al accesorio para suelos y gírelo 1/2 vuelta K.

2 Acople el accesorio para suelos al tubo de prolongación o directamente a la pistola de la manguera L.

3 Para acoplar la bayeta en el accesorio para suelos, pase la bayeta por debajo de los clips existentes a cada lado. Si lo desea, podrá solicitar bayetas adicionales a través de nuestro número de asistencia al consumidor.
De manera alternativa, podrá utilizar cualquier bayeta blanca de algodón resistente M.

• La eficacia limpiadora de la bayeta podrá optimizarse volteándola y sustituyéndola a intervalos periódicos.

• Para limpiar zonas especialmente sucias, desplace la tobera de limpieza sobre la superficie de manera más lenta para así aumentar la acción limpiadora del vapor.

IMPORTANTE: el limpiador no deberá utilizarse para limpiar suelos de madera sin barnizar, suelos laminados, objetos de plástico blando o muebles de madera. En caso de duda, consulte a su instalador o distribuidor de suelos.

Boquilla difusora 24

1 Acople directamente la boquilla difusora a la tobera de la pistola, empujándola a fondo hasta que suene un chasquido N.

2 Podrá utilizarse con varios accesorios; p. ej.: con la boquilla acodada, cepillo grande y pequeño, así como con la boquilla plana pequeña en función de la tarea que vaya a realizar.

• La boquilla difusora podrá utilizarse con diferentes accesorios para limpiar lugares de difícil acceso tales como esquinas, juntas, persianas, radiadores e inodoros, así como otras superficies de diferentes materiales tales como acero inoxidable, ventanas, espejos, superficies esmaltadas y para eliminar manchas difíciles.

Accesorios tipo cepillo

22 23

1 Seleccione el cepillo de plástico deseado que resulte más adecuado para la tarea a realizar O.

2 Acople el cepillo a la boquilla difusora, empujándolo y girándolo en el sentido de las agujas del reloj hasta encajarlo en su sitio.
3 Gírelo en sentido contrario al de las agujas del reloj y tire de él para retirarlo.
IMPORTANTE: no utilice el cepillo de cerdas de bronce en juntas de azulejos o superficies delicadas. Pruebe primero sobre una zona oculta antes de utilizar vapor para limpiar cualquier superficie.

Accesorio para tapicerías **16**

1 acople el accesorio rectangular para limpieza de tapicerías a la boquilla difusora, empujándolo vigilando lo en el sentido de las agujas del reloj hasta encajarlo en su sitio P.

2 Este accesorio podrá utilizarse con o sin la bayeta de algodón 17.

3 Gírelo en sentido contrario al de las agujas del reloj y tire de él para retirarlo.
• Este accesorio es ideal para limpiar cojines, alfombras y asientos de automóviles.

IMPORTANTE: pruebe siempre primero sobre una zona oculta antes de empezar la limpieza. La limpieza al vapor puede no ser adecuada para ciertas telas tales como Dralón® debido a la elevada temperatura del vapor.

Accesorio limpiacristales

1. Este accesorio Q sin la bayeta instalada resulta ideal para limpiar ventanas, espejos, azulejos y otras superficies lisas no porosas.

• Aplique uniformemente el vapor por la superficie de cristal desde una distancia de entre 10 y 15 cm. A continuación, interrumpa el chorro de vapor y limpie la humedad dejada en el cristal de arriba hacia abajo utilizando el limpiacristales de goma. Pase un paño por la goma de limpiacristales y canto inferior de la ventana. Seque el limpiacristales tras cada pasada.

IMPORTANTE: las superficies de cristal podrían estallar si se aplica repentinamente calor excesivo. Caliente primero la superficie de cristal desde una distancia de entre 20 y 25 cm. Continúe después desde una distancia entre 10 y 15 cm.

CONSEJOS Y SUGERENCIAS

Enganche de fijación del tubo

• Durante su utilización, podrá enganchar provisionalmente los tubos y la pistola a la carcasa del aparato mientras efectuaba pausas en la limpieza R.

Carrito para accesorios

Presione hacia abajo el dispositivo de enganche 2 del carrito para accesorios 1 y levante la carcasa del aparato para retirarla del carrito. S

Podrá guardar cómodamente los accesorios de su limpiador a vapor en el interior del carrito.

Presione hacia abajo la lengüeta situada en el extremo del carrito para liberarlo de la carcasa del limpiador. Para volver a acoplar el limpiador en el carrito, encaje primero la parte frontal del aparato y presione hacia abajo en el extremo posterior hasta que suene un chasquido indicativo de que ha encajado correctamente en su sitio.

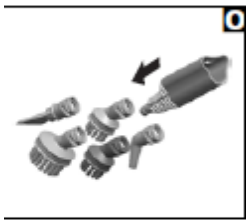

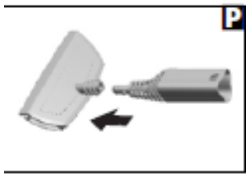

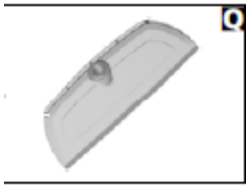

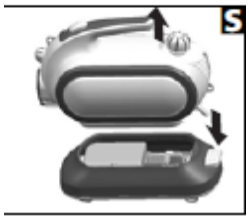

Tras su utilización, proceda como sigue:

1. Apague el limpiador a vapor y desenchúfelo de la red eléctrica. Espere a que el limpiador se haya enfriado por completo.
2. Libere la presión de vapor apretando el gatillo de aplicación de vapor de la pistola.
3. Active el bloqueo del gatillo.
4. Retire el tapón de llenado.
5. Vacíe el depósito de agua. Espere a que el interior del depósito de agua se haya secado antes de volver a colocar el tapón de llenado.

Cómo enjuagar el depósito de agua

Para enjuagar el depósito de agua, llénelo de agua limpia y agítelo enérgicamente.
Esta acción ayudará a liberar los depósitos de cal acumulados en el fondo del depósito. Vacíe el agua volcando el depósito.

Descalcificación

A fin de prolongar la vida útil de su limpiador, se recomienda descalcificar el depósito de agua al menos cada 6 meses.
1. Apague el limpiador, desenchúfelo de la red eléctrica y espere a que se haya enfriado.
2. Vacíe el agua sale del depósito.
3. Mezcle el producto descalcificador con agua tibia en la jarra de medición. Se recomienda utilizar 50 g de cristales de ácido cítrico por cada litro de agua.
Podrá adquirir cristales de ácido cítrico en la mayoría de las farmacias.
4. Vierta 1 litro de la solución descalcificadora en el depósito.
5. Coloque el tapón y apriételo bien.
6. Utilizando la pistola, agite ligeramente el limpiador a vapor para repartir la solución por el depósito.
7. Deje actuar durante 30 minutos.
8. Con cuidado, vacíe la solución.
9. Enjuague el depósito con agua limpia y tibia. Seguidamente, vacíelo.
10. Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo para eliminar cualquier resto de solución descalcificadora.
¡Advertencia! No encienda el limpiador a vapor con la solución descalcificadora en su interior.

Limpieza y mantenimiento

¡Atención!

El depósito de agua está presurizado.
Mantenga apretado el gatillo para liberar el vapor.
Retire el enchufe de la toma de corriente mural.
Espere 5 minutos a que el aparato se haya enfriado antes de volver a llenar el depósito de agua.
Abra siempre lentamente el tapón del depósito agua para liberar poco a poco el resto del vapor.

Este artículo dispone de un plazo de garantía legal de 2 años
desde el momento de su compra y entrega al consumidor, en los
términos y condiciones establecidos para la adquisición de bienes de naturaleza
duradera por el RDL 1/2007.

Servicio de asistencia técnica:
Presat,S.A.
Atención telefónica en 902 104 517 o en su pagina web www.presat.net

DESECHO CORRECTO DE ESTE PRODUCTO

Esta marca indica que este producto no debe ser desechado junto con otros residuos domésticos en los países de la UE.
Para prevenir posibles daños al medio ambiente o a la salud pública que pudieran derivarse del desecho incontrolado de residuos, recíclelo de forma apropiada para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su aparato usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o entre en contacto con el comercio dondeadquirió el producto. El comercio puede llevar este producto a un punto de recolección para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

Limpador a vapor

MANUAL DE INSTRUÇÕES

STEAM COMPACT SC 235

Máquina de Limpeza a Vapor Essentials Precise

Ler estas instruções e guardá-las para consultas futuras

Início rápido

1 Encher o depósito até ao máximo de 0,75 litros de água (a utilização de água quente reduzirá o tempo de aquecimento). Aparafusar a tampa e apertar bem.
2 Unir a mangueira e os acessórios necessários.
3 Ligar a uma tomada de corrente.
4 Premir o botão on/off para iniciar o aquecimento. Quando a luz cor-de-laranja se apagar, o vapor está pronto a ser utilizado.
5 Apertar o gatilho da pega para libertar o vapor.
6 Apontar o vapor com cuidado: no início pode sair água. Manter o aparelho sobre uma pia ou um balde até que fique eliminado o excesso de água.

Descalcificação

Descalcificar regularmente, não esperar até que ocorra algum problema. Em locais com água muito dura recomendamos a utilização de água destilada.

CE

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

A utilização de qualquer aparelho elétrico requer a observância das seguintes regras de segurança de senso-comum.

Em primeiro lugar existe o perigo de sofrer lesões ou de morte e em segundo lugar o perigo de danificar o aparelho. Estes estãoindicados no texto através das duas convenções seguintes:

ATENÇÃO: Perigo para as pessoas!

IMPORTANTE: Danos ao aparelho!
Adicionalmente alertamos para os seguintes princípios de segurança.

Localização

- Não utilizar ou deixar este aparelho no exterior.
- Não guardar o aparelho na proximidade de fornos quentes ou de outros aparelhos de aquecimento.

Crianças

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com uma idade superior aos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, deste que devidamente vigiadas, ou que tenham recebido instruções específicas sobre o modo de usar este dispositivo de forma segura, e que tenham compreendido os riscos associados. As crianças não devem brincar com este aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças sem uma adequada supervisão.

Segurança pessoal

- O aparelho deve ser desligado da tomada depois de o utilizar e antes de efetuar qualquer ação de manutenção.
- Para se proteger contra o perigo de incêndio, choques elétricos
- Não descarregar o vapor em direção a nenhuma pessoa. Perigo de escaldadela e/ou queimadura.
- Nunca tocar nem na ficha nem no cabo com as mãos molhadas.
- Nunca modificar o aparelho seja de que forma for.
- Quando se estiver a utilizar o aparelho mantê-lo sempre na horizontal.

Outras considerações de segurança

- Não utilizar nenhum tipo de detergentes químicos, perfumes, álcool etc. na água.
- As reparações de aparelhos elétricos só podem ser efetuadas por pessoal treinado para o efeito. As reparações não profissionais podem ser perigosas para os utilizadores.
- Usar exclusivamente peças sobresselentes e acessórios genuínos.
- Se o cabo elétrico se danificar deverá ser substituído o módulo completo do cabo de alimentação. Não tentar fazê-lo pessoalmente utilizando os números das peças sobresselentes mencionadas na parte da frente deste folheto.
- O aparelho nunca deve ficar a funcionar sem a presença de alguém.
- Durante a utilização a tampa de enchimento não pode ser aberta.
- Esta máquina de limpeza a vapor destina-se exclusivamente a utilização doméstica. A utilização para fins inapropriados, comerciais ou de qualquer outra espécie, anulará a garantia.

REQUISITOS ELÉTRICOS

Verificar que a tensão indicada na placa de características do aparelho corresponda à da rede elétrica do local onde vai ser usado e que seja do tipo A.C. (corrente alternada).

Se o modelo de tomada elétrica do local de utilização não corresponder ao da ficha fornecida com este aparelho, a ficha deverá ser substituída por outra de modelo adequado.

ATENÇÃO: A ficha removida do cabo de alimentação deve ser destruída dado que uma ficha com um pedaço de fio elétrico flexível desnudado é perigosa se for introduzida numa tomada com corrente elétrica.
ATENÇÃO: Este aparelho tem de ter uma ligação à terra.

ATENÇÃO: Perigo de escaldadela e/ou queimadura.

- Nem o líquido nem o vapor devem ser dirigidos a equipamentos que contenham componentes elétricos, tais como, p. ex., o interior de fornos.

e lesões pessoais não submergir nem o fio, nem a ficha em nenhum produto de limpeza, nem em água, nem noutro líquido.

CARACTERÍSTICAS

1. Carrinho para transporte da ferramenta
2. Sistema de fixação ao carrinho
3. Arrumação do tubo
4. Tampa do orifício de enchimento
5. Pega de transporte
6. Interruptor de ligar e desligar
7. Luz piloto indicadora de que o aparelho está ligado à corrente
8. Luz piloto do termóstato
9. Botão de regulação do vapor
10. Encaixe para a mangueira e tampa abatível
11. Punho da mangueira com agulheta
12. Botão de bloqueio do gatilho
13. Gatilho de dosagem do vapor
14. Mangueira

Acessórios

15. 3 Tubos de extensão
16. Bocal para estofos / bocal para janelas
17. Capa de pano para o bocal para estofos
18. Encaixe curvo (visto encaixado no bocal para o chão)
19. Bocal para o chão
20. Revestimento de algodão
21. Bocal angular
22. Bocal de plástico com escova grande
23. Bocal de plástico com escova pequena
24. Bocal para jato
25. Espátula pequena
26. Recipiente graduado de medição
27. Funil

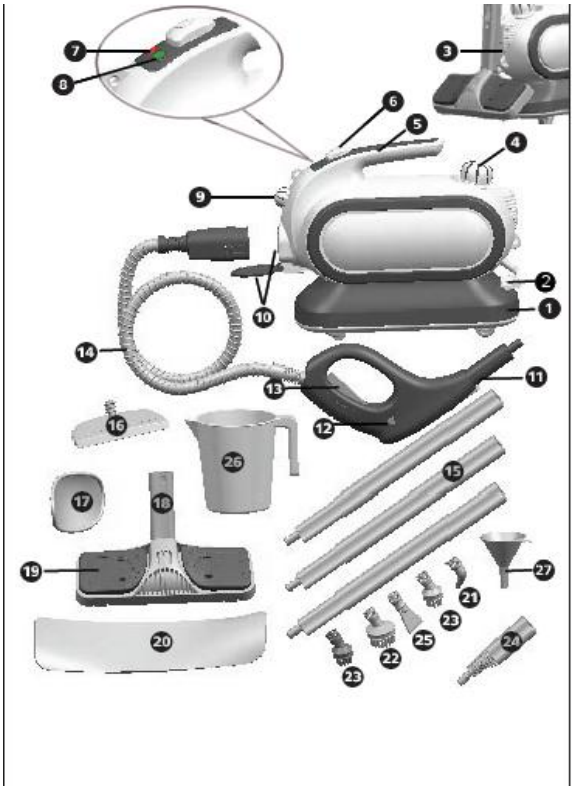

MODO DE FUNCIONAMENTO

Encaixe da mangueira

1. Puxar para baixo a tampa abatível do orifício de entrada da mangueira (10) na parte da frente do aparelho de limpeza.
2. Alinhar o escatel de posicionamento da mangueira com a respetiva entrada no aparelho.
3. Empurrar firmemente o conector da mangueira até ficar totalmente encaixado no orifício A do aparelho de limpeza.

Guia rápido de montagem dos acessórios B

Consultar a secção de montagem dos acessórios para ficar a saber como anexar os tubos e os bocais.

A maioria dos acessórios fica guardada no carrinho, no lado da frente do vaporizador C.

Utilização

IMPORTANTE: Não se esquecer que a máquina de limpeza a vapor funciona emitindo vapor a uma alta temperatura de 120°C. Nunca o usar sobre objetos ou superfícies que não possam resistir a esta temperatura, materiais delicados, dralon, plástico, pele natural, etc. Sempre que exista alguma dúvida experimentar com cuidado numa parte onde qualquer pequena marca não seja visível ou não tenha importância.

*Enchimento da caldeira*D

Verificar que a máquina a vapor esteja desligada da tomada da tomada de corrente antes de proceder ao enchimento ou ao reenchimento.

1 Desenroscar a tampa do orifício de enchimento 4 premindo para baixo e rodando no sentido contrário ao do movimento dos ponteiros do relógio.

2 Encher a caldeira com, no máximo, 1,5 litros de água, utilizando o recipiente e o funil fornecidos. A utilização de água reduzirá o tempo de aquecimento. Não utilizar nenhum tipo de detergente.

3 Voltar a colocar a tampa do orifício de enchimento e apertar completamente fazendo pressão para baixo e rodando no sentido do movimento dos ponteiros do relógio.

Atenção: Durante a utilização a tampa de enchimento não pode ser aberta.
IMPORTANTE: A utilização de quaisquer outros fluidos pode ser perigosa e pode causar danos ao elemento de aquecimento.

Colocação em funcionamento

1 Inserir a ficha numa tomada de corrente.

2 Ligar o aparelho de limpeza premindo o interruptor de ligar e desligar 6 para a posição 'on' E. A luz piloto vermelha 7 acender-se-á. O aparelho demorará aproximadamente sete minutos para atingir a temperatura correta.

3 Quando a temperatura correta tiver sido atingida, a luz piloto verde do termóstato 8 acender-se-á. A máquina de limpeza a vapor estará então pronta a funcionar.

A luz piloto verde do termóstato piscará durante a utilização para mostrar que o vaporizador mantém a temperatura correta.

Atenção: Para evitar lesões, o aparelho de limpeza deve ser desligado no interruptor durante as pausas no trabalho. Para maior segurança aplicar o gatilho de bloqueio de segurança.

Se se abandonar a área de trabalho, desligar o aparelho de limpeza no interruptor e desligar o cabo da tomada.

Reenchimento da caldeira

Atenção: Desligar sempre no interruptor, desligar o cabo da tomada de corrente e libertar todo o vapor antes de abrir e de tirar a tampa do orifício de enchimento.
1 Libertar a pressão do vapor premindo o gatilho de dosagem do vapor 13na parte superior da pega até que todo o vapor tenha sido expelidoF. Permitir que o vapor arrefeça durante alguns minutos.

2 Encher a caldeira como anteriormente.

• Utilizar água quente a fim de reduzir os riscos de refluxo e de salpicaduras.

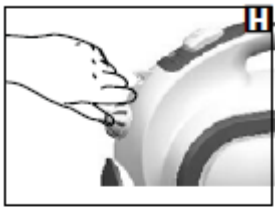

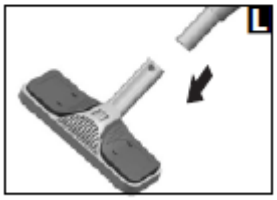

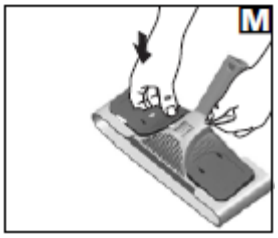

Gatilho de dosagem do vapor

1 Verificar que o dispositivo de bloqueio de segurança 12 esteja desligado.
Empurrar o dispositivo de bloqueio para o lado esquerdo para bloquear o gatilho e empurrá-lo para a direita para o libertar G.

2 Premir o gatilho de dosagem do vapor e o vapor sairá pelo bocal.
Dirigir o vapor para um pano dentro de um balde ou para um sumidouro até que o vapor seja emitido sem pressão.
Atenção: No início pode sair água quente.

Atenção: Descarregar o vapor com cuidado.

3 Manter o gatilho de dosagem do vapor premido e dirigir o vapor para a superfície a se limpa, removendo a sujidade movendo o jato de vapor para trás e para a frente por cima de área.

4 Para fazer parar o jato de vapor, soltar o gatilho de dosagem do vapor.

IMPORTANTE: Não manter o jato de vapor concentrado num único lugar durante demasiado tempo.

• Para controlar a temperatura do vapor e a potência de limpeza mover o punho para mais perto ou mais longe da superfície que se estiver a limpar.

Regulação do vapor

O botão de regulação do vapor 9, faz variar a intensidade de saída do vapor. Rodar obotão completamente no sentido contrário ao do movimento dos ponteiros do relógio para obter a quantidade máxima de vapor ou no sentido do movimento dos ponteiros do relógio para diminuir a quantidade de vapor H.

ACESSÓRIOS

Atenção: Desligar o vaporizador e deixar que arrefeça antes de encaixar ou de mudar de acessório, uma vez que aquecem durante a utilização.

Encaixar o acessório desejado no punho da mangueira com agulheta11. Os tubos de extensão podem ser no punho para aumentar o alcance.

1 Empurrar os tubos de extensão 15 no bocal de conexão do punho tanto quanto possível, até ouvir um clique I.

• Alguns trabalhos podem ser mais fáceis apenas com um tubo ou até mesmo sem nenhum tubo.

2 Para unir o acessório desejado diretamente ao punho da mangueira, fazer deslizar o punho na cabeça do acessório ou do tubo até ficar bloqueado na posição correta J..

Bocal para o chão19

O bocal para o chão utiliza-se para limpar grandes áreas como pavimentos e paredes laváveis. O bocal para o chão pode ser utilizado com ou sem o revestimento de algodão 20.

• Nas superfícies delicadas, madeira, linóleo, etc., deve-se utilizar o pano.
1 Encaixar o acessório em forma de cotovelo 18 ao bocal para o chão e rodar 1/2 volta K.

2 Encaixar o bocal para o chão no tubo de extensão ou no punho L.

3 Para encaixar o pano no bocal para o chão, puxá-lo para debaixo dos clipes a ambos os lados. Panos suplementares pode/m ser encomendados através da nossa linha de apoio ao cliente.
Em alternativa pode ser utilizado qualquer pano forte de algodão incolor M..

• A potência de limpeza do pano pode ser otimizada rodando e mudando a sua posição regularmente.

• Para limpar áreas muito sujas, mover mais lentamente o bocalpor cima de superfície, com o fim de aumentar a eficácia da limpeza do vapor.

IMPORTANTE: O aparelho de limpeza não é apropriado para a limpeza de pavimentos em madeira não impermeabilizada, laminados, plásticos moles ou móveis de madeira. Em caso de dúvida consultar o fabricante do pavimento.

Bocal para jato 24

1 Enfiar o bocal para jato diretamente no bocal de conexão do punho, tanto quanto possível, até ouvir um clique N.

2 A conexão do punho pode ser utilizada com vários acessórios, p. ex. o bocal angular e acessórios compridos com pequenas escovas e pequenas espátulas, dependendo do trabalho a efetuar.

• O bocal para jato pode ser utilizado com vários acessórios para a limpeza de áreas inacessíveis tais como cantos, juntas, uniões, dobradiças, radiadores e sanitas, assim como várias superfícies tais como aço inoxidável, janelas, espelhos, superfícies esmaltadas e também para a remoção de manchas.

Acessórios com escovas

22 23

1 Escolher o acessório com a escova de plástico desejada para o trabalho em questão O.

2 Encaixar o acessório com a escova no bocal para jato empurrando-o e rodando-o no sentido do movimento das agulhas do relógio para o bloquear na posição correta
3 Para retirar, rodar no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e puxar
IMPORTANTE: Não utilizar a escova metálica em acabamentos com argamassa fina nem em superfícies delicadas. Fazer sempre um teste numa área escondida antes de utilizar o vapor sobre qualquer superfície.

Estofos acessório 16

1 Encaixar o bocal de vapor retangular para estofos no bocal para jato empurrando-o e rodando-o no sentido do movimento dos ponteiros do relógio, para o bloquear P.

2 Este bocal pode ser utilizado com ou sem o revestimento de algodão 17.

3 Rodá-lo no sentido contrário ao do movimento dos ponteiros do relógio e puxar para o retirar.
• Este bocal é ideal para a limpeza de almofadas, tapetes, carpetes e bancos de automóveis.

IMPORTANTE: Fazer sempre um teste numa área escondida antes de começar. A limpeza a vapor pode não ser apropriada para determinados tecidos tais como o dralon, devido à alta temperatura do vapor.

Bocal para limpeza de janelas

1. Este acessório Q sem a cobertura de pano é ideal para a limpeza de janelas, espelhos, azulejos e de outras superfícies lisas não porosas.

• Aplicar o vapor de forma uniforme sobre a superfície do vidro a uma distância de 10 a 15 cm. Então, desligar o vapor e limpar a humidade do vidro de cima para baixo usando o rodo de borracha. Limpar o rodo de borracha e o bordo inferior da janela. Secar após cada passagem.

IMPORTANTE: As superfícies de vidro podem ser quebradas com a aplicação repentina de calor em excesso. Aquecer primeiro as superfícies de vidro a uma distância de 20 a 25 cm. Continuar depois a uma distância de 10 a 15 cm.

CONSELHOS E SUGESTÕES

Arrumação do tubo

• Durante a utilização os tubos e os bocais podem ser guardados na posição de arrumação para curtas pausas durante a limpeza R.

Carrinho para arrumação das ferramentas

Fazer pressão para baixo sobre a aldraba 2 do carrinho 1 para transporte e/ou arrumação das ferramentas e levantar o corpo para as retirar do carrinho.S

Os acessórios do aparelho de limpeza a vapor podem ser guardados ordenadamente no carrinho

Primeiro premir a lingueta frontal para baixo para encaixar e depois voltar a bloquear a peça no seu lugar. Ouvir-se-á um clique

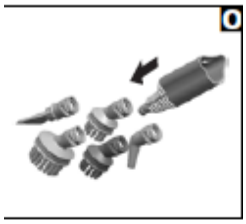

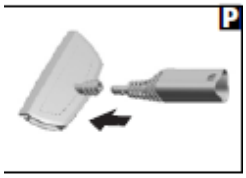

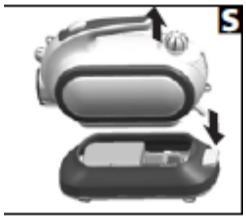

Após a utilização

1 Desligar o aparelho de limpeza no interruptor e desligar o cabo da tomada. Esperar até que o aparelho de limpeza tenha arrefecido completamente.
2 Libertar a pressão do vapor premindo o gatilho de dosagem do vapor da pega.
3 Aplicar o dispositivo de bloqueio de segurança do vapor.
4 Retirar a tampa do orifício de enchimento.
5 Esvaziar o depósito da água. Deixar secar o interior do depósito de água antes de voltar a colocar a tampa do orifício de enchimento.

Enxaguadela com água

Depósito

Para limpar o depósito da água enchê-lo com água limpa e agitar vigorosamente.
Isto libertará qualquer depósito calcário que se tenha depositado no fundo do depósito. Deitar fora a água virando-oao contrário.

Descalcificação

Com o fim de prolongar a vida do aparelho de limpeza, deve-se descalcificar o depósito do vapor pelo menos de 6 em 6 meses.
1 Desligar o aparelho de limpeza no interruptor, desligar o cabo da tomada e deixar que arrefeça.
2 Esvaziar qualquer água remanescente que se encontre no depósito.
3 No recipiente graduado de medição, misturar o produto descalcificante com água quente. Recomendamos a utilização de 50 g de cristais de ácido cítrico por 1 litro de água.
Os cristais de ácido cítrico podem ser adquiridos na maioria das farmácias.
4 Deitar 1 litro de solução descalcificante no depósito.
5 Colocar a tampa e apertar bem.
6 Utilizando a pega, chocalhar a máquina de limpeza a vapor para lavar o depósito da solução.
7 Deixar atuar durante 30 minutos.
8 Esvaziar a solução com cuidado.
9 Enxaguar o depósito com água limpa quente e depois deitá-la fora.
10 Limpar o exterior do aparelho de limpeza com um pano humedecido para remover qualquer vestígio da solução descalcificante.
Atenção: Não ligar o aquecedor com a solução descalcificante no interior.

Limpeza e manutenção

Cuidado:

O depósito da água está sob pressão.
Manter o botão premido para deixar escapar o vapor.
Retirar a ficha da tomada de parede.
Deixar o aparelho arrefecer durante 5 minutos antes de o voltar a encher.
Antes de abrir o depósito da água, abrir sempre lentamente a tampa de rosca, o que permitirá que se escape gradualmente qualquer vapor remanescente.

Este artigo tem um prazo de garantia legal de 2 anos a contar da data de compra e entrega ao consumidor, nos termos e condições estabelecidos para a aquisição de bens de natureza
duradoura na Legislação em vigor.

Serviço de assistência técnica:
Presat,S.A.
Atenção telefónica através do número 902 104 517 ou através do site www.presat.net

FAZER A ELIMINAÇÃO CORRETA DESTE PRODUTO

Este símbolo indica que este artigo não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico em nenhum país da União Europeia. A fim de evitar eventuais danos ao ambiente e/ou para a saúde humana por causa da eliminação incontrolada de lixos, deve-se reciclar o aparelho responsavelmente, contribuindo para a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para eliminar o dispositivo usado, utilizar os sistemas de recolha disponíveis para reciclagem ou entregá-lo ao retalhista onde foi comprado. As lojas têm a obrigação de aceitar estes produtos para os reencaminhar para uma reciclagem com métodos seguros para o ambiente.

Steam cleaner

Saivod

INSTRUCTION MANUAL

STEAM COMPACT SC 235

Essentials Precise Steam Cleaner

Please read and keep these instructions

Quick start

1. *Fill the tank up to a maximum of* 0.75 *litre of water (using warm water will reduce the heat-up time). Screw cap on and tighten fully.*
2. *Attach the hose and required accessories.*
3. *Connect to the power supply.*
4. *Press the on/off button to start heat-up. When orange light turns off, the steam is ready.*
5. *Press the trigger on the handle to release the steam.*
6. *Aim the steam safely: at the start water may be ejected. Hold over a sink or bucket until excess water has cleared.*

Descaling

Descale regularly, do not wait for a problem to occur. In very hard water areas, we recommend using distilled water.

CE

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

The use of any electrical appliance requires the following common sense safety rules.

Primarily there is danger of injury or death and secondly the danger of damage to the appliance. These are indicated in the text by the following two conventions:

WARNING: Danger to the person!

IMPORTANT: Damage to the appliance!

In addition we offer the following safety advice.

Location

- Do not use or keep this product outside.
- Do not store the appliance near hot ovens or heating appliances.

Children

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical,sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Personal safety

- The appliance has to be unplugged after use and before carrying out user maintenance on the appliance.
- To protect against fire, electric shock and personal injury do not immerse cord, plug or cleaner in water or other liquid.
- Do not discharge the steam towards people. Danger of scalding.
- Never touch the plug or cable with wet hands.
- Never modify the cleaner in any way.
- When using the machine always keep it horizontal.

Other safety considerations

- Do not use any chemical detergents, perfumes, alcohol etc in the water.
- Repairs to electrical appliances are only to be undertaken by trained personnel. Unprofessional repairs can be dangerous for users.
- Use only genuine spare parts and accessories.
- If the electrical cable becomes damaged the complete cable assembly must be replaced. Do not attempt this task yourself, using the replacement parts number on the front of this leaflet.
- The appliance must never be left running when unsupervised.
- The filling cap must not be opened during use.
- This steam cleaner is intended for domestic use only. Misuse or use for commercial or any other purpose will render the guarantee invalid.

ELECTRICAL REQUIREMENTS

Check that the voltage on the rating plate of your unit corresponds with your house electricity which must be A.C. (Alternating Current).

If the socket outlets in your home are not suitable for the plug supplied with this appliance the plug should be removed and the appropriate one fitted.

WARNING: The plug removed from the mains lead, if severed, must be destroyed as a plug with a bared flexible cord is hazardous if engaged into a live socket outlet.

WARNING: This appliance must be earthed.

- WARNING:Danger of scalding.
- The liquid or steam must not be directed towards equipment containing electrical components,such as the interior of ovens.

FEATURES

1. Tool storage cart
2. Cart latch
3. Tube park
4. Filler cap
5. Carrying handle
6. On/off switch
7. Power light
8. Thermostat indicator light
9. Steam adjustment knob
10. Hose inlet and flap
11. Hose handle
12. Trigger lock button
13. Steam trigger
14. Hose

Accessories

15. Extension tubes x 3
16. Upholstery nozzle/window squeegee
17. Cloth cap for upholstery nozzle
18. Elbow attachment (shown attached to floor nozzle)
19. Floor nozzle
20. Cotton towel
21. Angled nozzle
22. Large plastic brush
23. Small plastic brush
24. Jet nozzle
25. Small spade
26. Measuring jug
27. Funnel

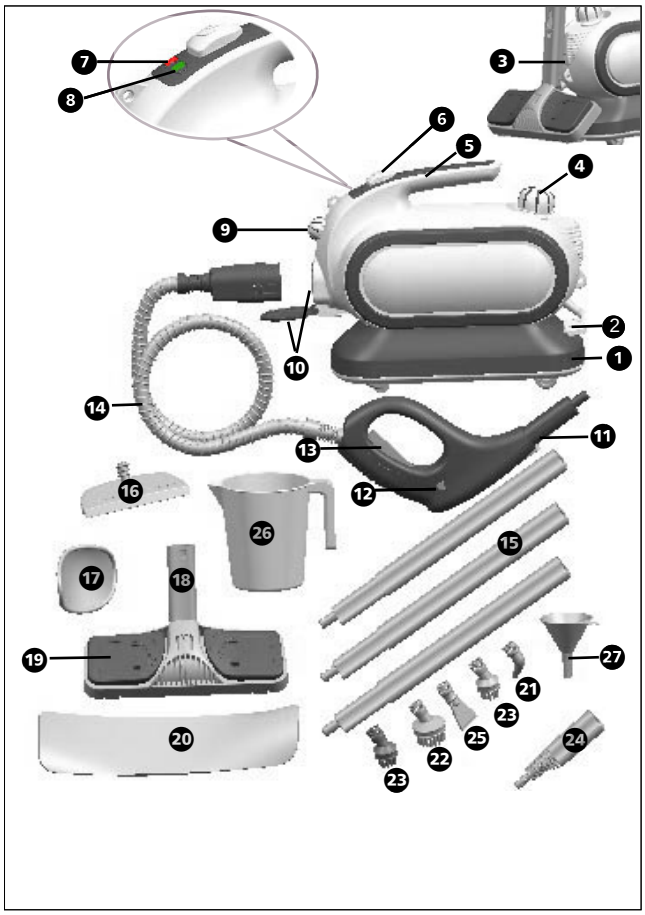

OPERATING THE APPLIANCE

Fitting the hose

1. Pull the hose inlet flap 10 down at the front of the cleaner.
2. Line up the locating keyway on the plug with the socket.
3. Push the hose connector firmly and fully into the cleaner socket A.

Quick accessory assembly guide B

Please refer to the accessory assembly section for full descriptions on how to attach tubes and nozzles.

Most accessories are stored in the cart in front part of the steamer C.

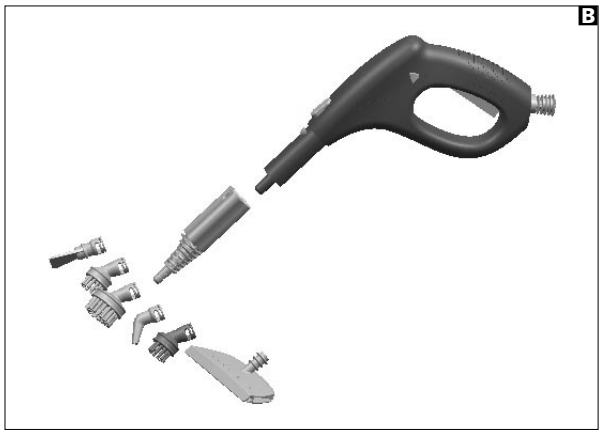

Using

IMPORTANT: Please remember that the steam cleaner operates by emitting steam at an increased temperature of 120°C. Never use it on objects or surfaces which cannot resist this temperature, delicate materials, dralon, plastic, natural fur etc. Where any doubt exists check carefully on a part of the material where minor marks will not matter.

Filling the boiler D

Ensure the steamer is unplugged from the mains supply before filling or re-filling.

1 Unscrew the filler cap ❹ by pressing down and turning anti-clockwise.

2 Fill the boiler with a maximum of 1.5 litres of water by using the jug and funnel provided. Warm water may be used which will reduce the heat-up time. Do not use any detergent.

3 Refit the filler cap and fully tighten by pressing down and turning clockwise.

Warning: The filler cap must never be opened during use.

IMPORTANT: The use of any other fluids can be dangerous and can lead to damage of the heating element.

Switching on

1 Insert the plug into the power socket.

2 Switch the cleaner on by pressing the on/off switch ❻ to 'on' E. The red power indicator light ❼ will illuminate. It will take approximately seven minutes to reach the correct temperature.

3 When the correct temperature has been reached the green thermostat indicator light ❽ will turn on. The steam cleaner is now ready to use.

The green thermostat indicator light will cycle on-and-off during operation to show that the steamer is maintaining the correct temperature.

Warning: To avoid injury, the cleaner should be switched off during breaks or pauses of work. For extra safety apply the trigger safety lock.

If you leave the working area, please switch the cleaner off and unplug.

Re-filling the boiler

Warning: Always switch off, unplug from the mains supply and release all steam before opening and removing the filler cap.

1 Release the steam pressure by pressing the steam trigger ⓭ on the handle until all the steam has been expelled F. Leave the steamer to cool down for a few minutes.

2 Fill the boiler as previously.

- Use warm water to reduce the risk of spitting.

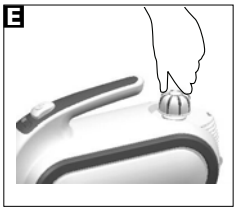

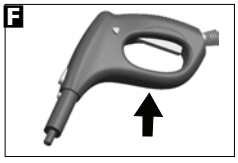

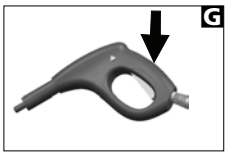

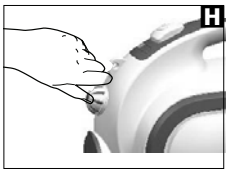

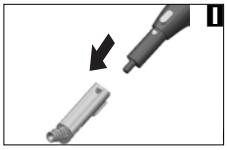

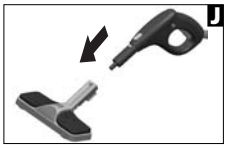

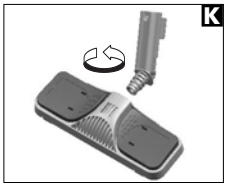

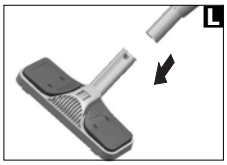

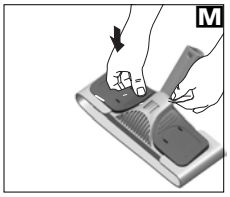

Steam cleaning

1 Ensure the safety lock ⑫ is off. Push the lock from the left side to lock the trigger and push from the right to release the lock G.

2 Press the steam trigger and steam will be emitted from the nozzle. Direct the steam at a cloth or into a bucket or sink until the steam is emitted evenly.

Warning: At the start, hot water may be ejected.

Warning: Aim the steam safely.

3 Keep the steam trigger pressed and direct the steam at the surface to be cleaned, removing the dirt by moving the steam jet backwards and forwards over the area.

4 To stop the steam jet, release the steam trigger.

IMPORTANT: Do not hold the steam jet concentrated in one place for too long.

- To control the steam temperature and the cleaning power move the handle closer to or further away from the surface being cleaned.

Steam adjustment

The steam adjustment control ⑨ varies the steam output. Turn the knob fully anti-clockwise for the maximum amount of steam or clockwise for decreasing amounts of steam H.

ACCESSORIES

Warning: Unplug the steamer and allow to cool before fitting or changing attachments as they become hot during use.

Attach the desired accessory to the hose handle ⑪. Extension tubes can be attached to the handle for extra reach.

1 Push the extension tubes ⑮ onto the handle connection nozzle as far as they will go until you hear a click I.

- Some tasks may be easier with only one tube fitted or none at all.

2 To connect the desired accessory directly to the hose handle, slide the handle into the accessory head or tube until it locks in place J.

Floor nozzle ⑲

The floor nozzle is used for the cleaning of large, washable walls and floor areas. The floor nozzle can be used with or without the cotton towel ⑳.

- Sensitive surfaces, wood, linoleum etc. should be used with the cloth.

1 Fit the elbow attachment ⑱ to the floor nozzle and twist 1/2 a turn K.

2 Fit the floor nozzle to the extension tube or handle L.

3 To fit the cloth to the floor nozzle pull the cloth under the clips on both sides. Extra cloths can be ordered through our helpline. Alternatively any strong, uncoloured cotton cloths may be used M.

- The cleaning power of the cloth can be optimised by turning and changing the cleaning cloth regularly.
- To clean very dirty areas, move the cleaning nozzle over the surface more slowly in order to increase the cleaning action of the steam.

IMPORTANT: The cleaner is not suitable for cleaning unsealed wooden floors, laminates, soft plastics or wooden furniture. If in doubt check with the flooring manufacturer.

Jet nozzle ㉔

1 Push the jet nozzle directly onto the the handle connection nozzle as far as they will go until you hear a click N.

2 It can be used with various fittings, eg. the angled nozzle and small large brush attachments, and small spade depending on the task.

- The jet nozzle can be used with various fittings for cleaning inaccessible areas such as corners, joints, blinds, radiators and toilets as well as various surfaces such as stainless steel, windows, mirrors, enamelled surfaces and also for stain removal.

Brush attachments ㉒ ㉓

1 Choose the desired plastic brush attachment for the task O.

2 Fit the brush attachment onto the jet nozzle by pushing on and turn in a clockwise direction to lock into place.

3 Turn anti-clockwise and pull to remove.

IMPORTANT: Do not use the brass brush on grouting or delicate surfaces. Always test a hidden area before using steam on any surface.

Upholstery attachment ⑯

1 Fit the rectangular upholstery steam nozzle to the jet nozzle by pushing on and turning clockwise to lock P.

2 This nozzle can be used with or without the cotton cover ⑰.

3 Turn anti-clockwise and pull to remove.

- This nozzle is ideal for cleaning cushions, carpets and car seats.

IMPORTANT: Always test on a hidden area before you start. Steam cleaning may not be suitable for certain fabrics such as dralon due to the high temperature of the steam.

Window squeegee attachment ⑯

1 This attachment Q without cloth cover is ideal for cleaning windows, mirrors, ceramic tiles and other non porous smooth surfaces.

- Apply the steam evenly to the glass surface from a distance of 10-15 cm. Then switch the steam off and wipe the moisture off the glass from top to bottom using the rubber squeegee. Wipe the rubber squeegee and the lower edge of the window. Dry after every strip.

IMPORTANT: Glass surfaces can be shattered by the sudden application of excessive heat. Warm glass surfaces first from a distance of 20-25 cm. Continue at a distance of 10-15 cm.

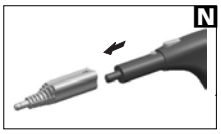

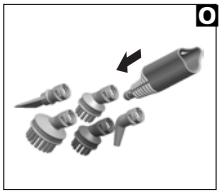

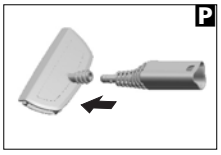

HINTS AND TIPS

Tube park

- During use the tubes and nozzle can be stored in the park position for short breaks whilst cleaning R.

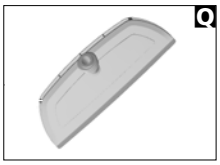

Tool storage cart

Press down the latch ❷ of tool storage cart ❶ and lift up body to remove from the cart. S

The accessories for your steam cleaner can be neatly stored in the cart.

Press downward with the tongue in front goes into place firstly and lock back part into place, a click will be heard.

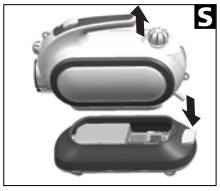

After use

1 Switch the cleaner off and unplug from the socket. Wait until the cleaner has cooled down completely.

2 Release any steam pressure by pressing the steam trigger on the handle.

3 Apply the steam safety lock.

4 Remove the filler cap.

5 Empty the water tank. Allow the inside of the water tank to dry out before replacing filler cap.

Rinsing the water tank

To clean the water tank fill it with clean water and shake vigorously. This will release any limescale deposits that have collected on the bottom of the tank. Pour the water out by holding upside down.

Descaling

In order to prolong the life of your cleaner you should descale the steam tank at least every 6 months.

1 Switch the cleaner off, unplug and allow to cool.

2 Empty any water out of the tank.

3 Mix the descaler in the measuring jug using warm water. We recommend using 50gm of citric acid crystals per 1 litre of water. Citric acid crystals are available from most pharmacies.

4 Pour 1 litre of the descaler solution into the tank.

5 Fit the cap and tighten fully.

6 Using the handle, move the steam cleaner about to swill the solution around the tank.

7 Leave for 30 minutes.

8 Empty the solution carefully.

9 Rinse the tank with clean warm water, then empty.

10 Wipe the outside of the cleaner with a damp cloth to remove all traces of descaler solution.

Warning: Do not switch on the heater with the descaling solution inside.

Cleaning and maintenance

Attention:

Water tank is under pressure.
Keep the button pressed to allow the steam to escape.
Pull the plug from the wall socket.

Allow the device to cool down for 5 minutes before refilling.

Always open the screw top slowly when opening the water tank, this will allow any remaining steam to escape gradually.

This product has a legal guarantee of 2 years from the moment of its purchase and delivery to the consumer, in accordance with the terms and conditions laid out in the Royal Decree Law 1/2007 of the Spanish legislation for the acquisition of assets of durable nature.

Technical assistance service:
Presat,S.A.
Please dial 902 104 517 for telephone service or visit the website www.presat.net

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

This marking indicated that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.